

ECODUR®

ECODUR 2K-SYSTEM monteringsanvisning

INNEHÅLL NOVEMBER 2021

Ecodur 2K-System.....	2	Plattsättning kakel	30
BBV 21:1	2	Plattsättning klinker.....	32
Förutsättningar	2	Fogning.....	34
Vägg.....	6	Mjukfog.....	37
Golv.....	14	Laga/delreparation	37
Tätskiktsövergång – våtzon 1		Skötselråd	41
till våtzon 2	27	Kontroll	41



Ecodur 2K-System (ånggenomgångsvärde: ca 3 200 000 s/m) består av:

- Ecodur Acrylprimer
- Ecodur 2K Folielim
- Ecodur Tätfolie
- Ecodur Förseglingsslim
- Ecodur Innerhörn & Ecodur Ytterhörn
- Ecodur Rörmanschetter
- Ecodur Våtrumsremsa & Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande
- Ecodur Brunnsmanschett Enkel & Ecodur Brunnsmanschett Dubbel
- Ecodur Fästmassor: T20



Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt BBV 21:1. Det är konstruktionen som är godkänd, och den får inte förändras gentemot godkännandet.

Ecodur 2K-System (foliesystem)

Ecodur 2K-System uppfyller kraven på vatten- och ångtätet i BBR, Boverkets Byggregler och Bygghandboken Branschregler för våtrum, gällande BBV 21:1. Systemet är testat enligt riktlinjer i EAD och godkänt av Bygghandboken.

Monteringsanvisningen gäller för funktion och applicering på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik ska utgöra yttskikt på golv och väggar i våtrum, såsom badrum och duschrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Monteringsanvisningen kan tillämpas, helt eller delvis, när natursten, glas och liknande produkter används som yttskikt. Både nyproduktion och renovering omfattas av denna monteringsanvisning. Samtliga golv- och väggytor med keramisk beläggning/beklädnad i ett våtrum ska förses med godkänt tätskiktssystem. Tätskiktssystemet ska vara av samma fabrikat i hela utrymmet.

Förutsättning för ett lyckat tätskiktsarbete är att monteringsanvisning och BBV 21:1 följs. Det innebär att vi som materialleverantör tar ansvar för att systemet fungerar om arbetsutförandet också varit enligt branschregler och vår monteringsanvisning.

Nedan angivna regler är en sammanfattning av branschkraven. Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper mm framgår utförligt av Bygghandboken Branschregler för Våtrum, BBV 21:1. Branschreglerna ska laddas ner från www.bkr.se eller beställas från Bygghandboken.



BILD A – Källare med tillskjutande markfukt
Krav på tätskikt för golv och yttrevägg är undantaget där risk för tillskjutande fukt föreligger.



BILD B – Källare utan tillskjutande markfukt
Vid en isolerad och dränerad källare ska tätskikt utföras enligt bransch- reglerna på alla ytor i våtrummet.

BBV 21:1 Våtzoner

Våtrummet indelas i våtzoner, med varierande krav baserat på förväntad vattenbelastning, se bild C.

PLATS FÖR BAD ELLER DUSCH = golv i dusch eller under badkar samt väggar upp till 2,0 m över färdigt golv bakom badkar eller duschplats. När badkar eller duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som ska plattsättas, ingår gavel i våtzon 1 och baksida skärmvägg i våtzon 2.

VÅTZON 1 = Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummet hela golvyta.

I ett en meters område utanför plats för bad eller dusch ingår motstående väggyta, inkl gavel, i våtzon 1. Om del av yttrevägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största fuktmechaniska drivkraften finns i våtrummet yttrevägg på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst under vinterhalvåret.


Ta hänsyn till duschväggarnas mått samt badkarets storlek och placering vid bedömning av utbredningen av våtzon 1. Beställare och entreprenör bör kommunicera detta.

VÅTZON 2 = Övriga väggytor.

OBS! Det finns ett särskilt regelverk för VVS-produkter och väggnära brunnar som kan rekvireras från Bygghandboken eller Säker Vattens hemsida.


Underlag och material ska inte ha en lägre temperatur än 10 °C och ska inte innehålla byggfukt överstigande 90 % RF.

BILD C – Våtzoner
■ Våtzon 1
■ Våtzon 2
■ Plats för bad eller dusch

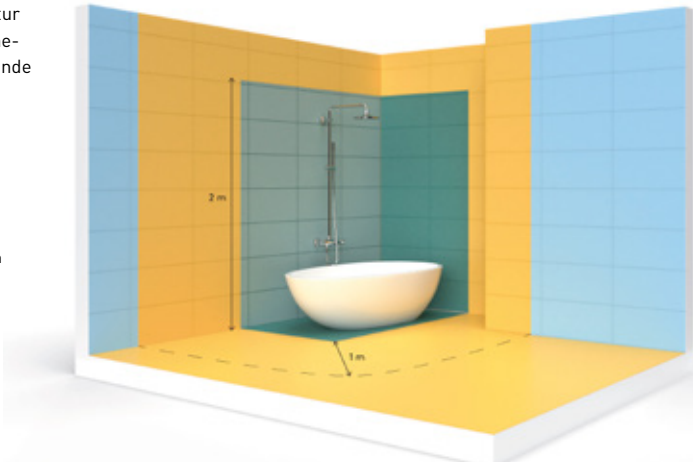

TABELL
Val av tätskiktssystem
Val av tätskiktssystem beroende på underlag och våtzon.

Underlag	Zon	Tätskiktstyper		
		Folie	Skivor med tätskikt	Vätskebaserat
Skiv-konstruktion	Våtzon 1	✓	✓	✗
	Våtzon 2	✓	✓	✓
Massiv-konstruktion	Våtzon 1	✓	✓	✓
	Våtzon 2	✓	✓	✓

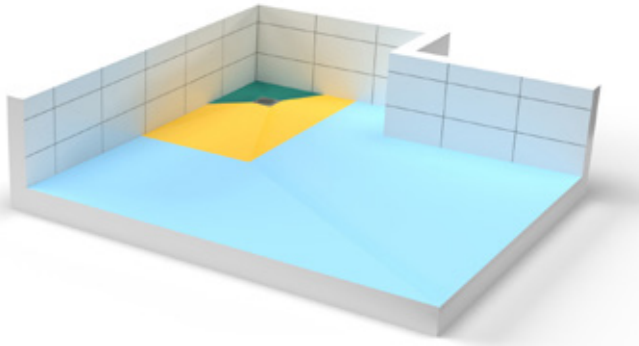
**LUTNINGSTOLERANSER**

Plats för bad och dusch:

- 1:25–1:150 7–40 mm/m
- 1:50–1:150 7–20 mm/m

Övrig golvyta:

- 1:100–1:200 5–10 mm/m

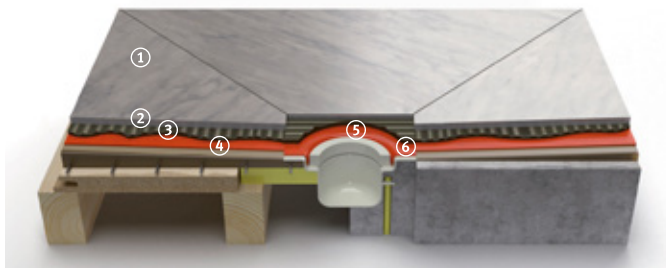**GOLVBRUNN**


1. Klinker
2. Ecodur Fästmassa
3. Ecodur Tätskikt
4. Avjämningsmassa
5. Klämring
6. Brunnsläns

**RÖRGENOMFÖRING**

1. El i våtrum ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16 mm. Genomföring för el i plats för bad och dusch bör utföras med rörbøj VPS eller motsvarande och ej med flexrör.
2. Rör för värme eller tappvatten med diameter större än 32 mm ska ha ett avstånd på minst 60 mm mellan kanterna.
3. Rör med diameter mindre eller lika med 32 mm ska ha ett cc-avstånd på minst 60 mm, se bild D.
4. Spillvatten och rörgenomföringar i golv.

FÖRSTÄRKNING

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.

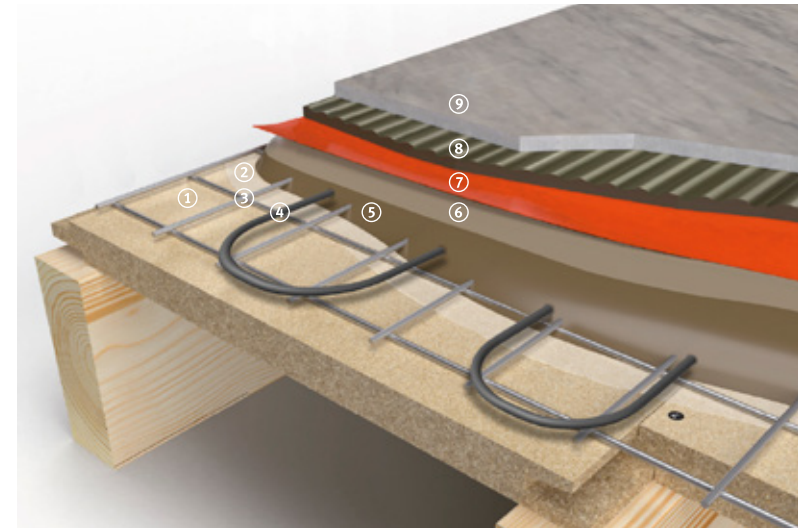**GOLVKONSTRUKTION**

1. Underlag
2. Ecodur Primer
3. Armering
4. Värmekabel
5. Flytspackel
6. Ecodur Primer
7. Ecodur Tätskikt
8. Ecodur Fästmassa
9. Keramiska plattor

TABELL – Rörgenomföring i golv

Genomföring som är godkänd att bryta golvet tätskikt beroende på typ av rör och utrymme..

		Våtrum			Övriga utrymmen	
		I plats för bad eller dusch	Med vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	Utan vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	Tvättstuga, utrymmen med vatten-värmare, värmepump, vatten-mätare	I WC-rum
Avlopp	Golvbrunn	✓	✓	✓	✓	✓
	Spillvatten	✗	✓	✓	✓	✓
Rör till vatten-värmare, värmepump eller vatten-mätare	med rörgenom-föringshylsa	✗	✓	ej tillämbart	✓	ej tillämbart
	utan rörgenom-föringshylsa	✗	✗	ej tillämbart	✗	ej tillämbart
Tappvatten-och/eller värmrör		✗	✗	✗	✗	✓

FÖRSEGLINGAR

1. Förseglingar på dörr och fönster i våtzon 1, se bild F.
2. Förseglingar i skarvar.
3. Försegling i golv-vägg-vinkel, se bild E.
4. Försegling mot dörrens tröskel, se bild G.
5. Försegling mot rörgenomföringar, se bilder H, I och J.

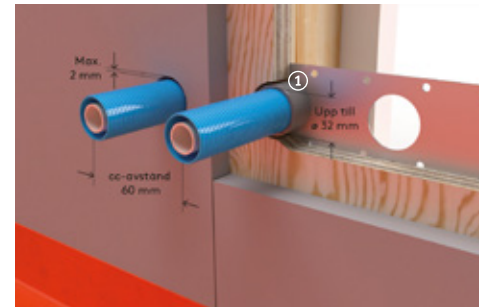


BILD D – Rörgenomföring i vägg

Exempel på fixerad rörgenomföring med rör-i-rör-system.

1. Fixering



BILD E – Tröskel i liv med vägg

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg.

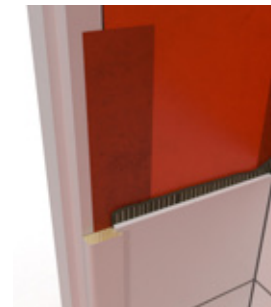


BILD F – Försegling på karm

Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion.

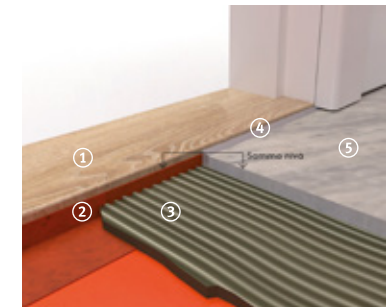


BILD G – Uppvik mot tröskel

1. Tröskel
2. Uppvik (Försegling)
3. Fästmassa
4. Mjukfog
5. Klinker

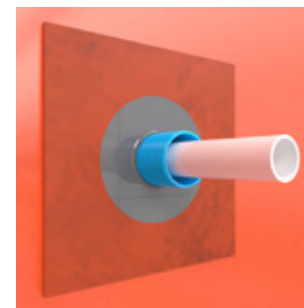


BILD H – Försegling mot skyddsror

Försegling mot rör-i-rör sker mot skyddsroret.

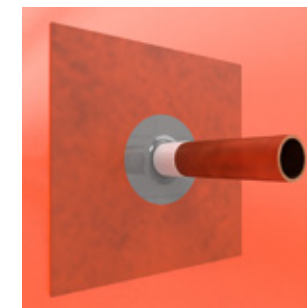


BILD I – Försegling mot plasthölje

För rör utan skyddsror sker förseglingen direkt på rörets plasthölje.

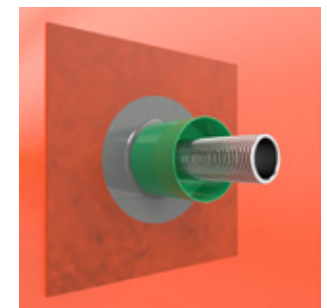
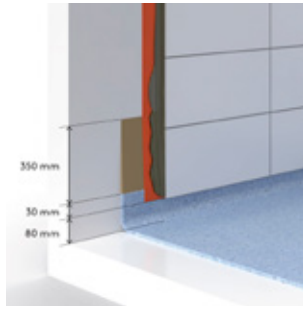
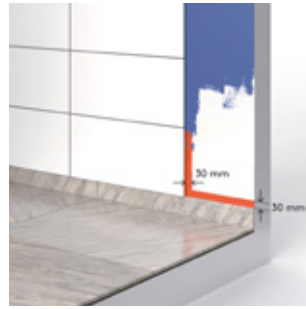


BILD J – Försegling mot väggdosa


Vid användning av väggdosa sker tätningen direkt mot dosan.

**INBYGGNADSLÅDA****BILD K – Anslutning till plastmatta**


Anslutningen ska göras med överlapp om minst 30 mm tätskikt ut på plastmattan bakom keramiken. Från golvet upp till nederkant keramik ska det vara minst 80 mm synlig plastmatta.

**BILD L – Anslutning till målat tätskiktssystem**

Anslutningen till det målade VT-systemet ska göras med ett överlapp med minst 30 mm tätskikt ut från keramiken.

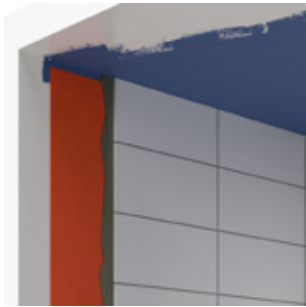**BILD M – Tak målat före plattsättning**

Är taket nedmålade på vägg kan tätskiktet avslutas 50 mm från taket, för att undvika nedsmutsning av taket.

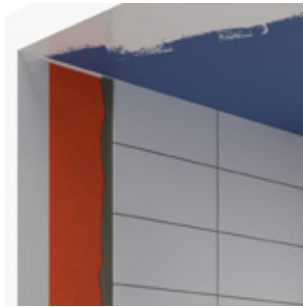**BILD N – Tak målat efter plattsättning**

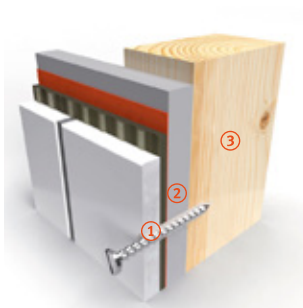
Är taket inte målat innan plattsättning bör tätskiktet avslutas så nära taket som möjligt men kan avslutas max 50 mm från taket.

**BILD O – Tätskikt bakom inbyggd WC**

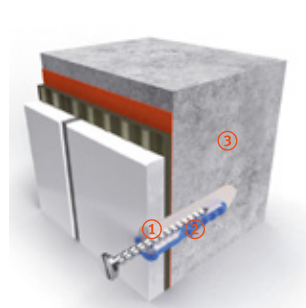
Tätskikt ska finnas på golv och vägg bakom den inbyggda spolcisternen. Klinker på golv ska finnas under inbyggnaden. Kontrollera med tätskittsleverantören om eventuell keramik bakom spolcisternen.

**BILD P – Tätskikt bakom inbyggd WC i vägg**

Tätskikt ska finnas under och bakom den inbyggda spolcisternen. Eventuellt läckage vid armaturen ska rinna ut till våtrummet.

**BILD Q – Infästning i träregel**

Skruvén ska botten i regeln.
1. Tätmassa och ev plugg
2. Skivmaterial
3. Regel

**BILD R – Infästning i betongvägg**

Skruvén ska botten i betongen.
1. Tätmassa
2. Plugg och tätmassa
3. Betongvägg

BBV 21:1 Tillämpliga standarder och normer

Nedan följer en förteckning över de standarder som det finns hänvisning till i reglerna. Av dessa framgår de minimikrav som ställs på det enskilda materialets egenskaper inom Europa. Standardernas versioner är de som gällde vid tidpunkten för publicering av föreliggande branschregler. Efter revidering av standard gäller den senaste utgivna standarden. Samtliga standarder kan beställas från www.sis.se.

- **Fästmassor för keramiska plattor. Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning.**
SVENSK STANDARD SS-EN 12004-1:2017
- **Fästmassor för keramiska plattor. Provningsmetoder.**
SVENSK STANDARD 12004-2:2017
- **Grout for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classification and designation.**
SVENSK STANDARD SS-EN 13888:2009
- **Keramiska plattor – Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning av överensstämmelse och märkning.**
SVENSK STANDARD SS-EN 14411:2016
- **Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller hårdplaster – Egenskaper och krav.**
SVENSK STANDARD SS-EN 13813
- **Avlopp – Brunnar för byggnader. Del 1: Golvbrunnar med vattenlås med minst 50 mm vattenlås djup.**
SVENSK STANDARD SS-EN 1253-1:2015
- **Avlopp – Brunnar för byggnader. Del 2: Takbrunnar och golvbrunnar utan luktlås.**
SVENSK STANDARD SS-EN 1253-2:2015
- **Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav.**
SVENSK STANDARD SS-EN 13279-1:2008
- **Spånskivor – specifikationer.**
SVENSK STANDARD SS-EN 312:2010

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND

Värdet på ånggenomgångsmotstånd beräknar man fram enligt standard SS-EN ISO 12572:2016. I Sverige används av tradition värdet för ånggenomgångsmotstånd uttryckt i s/m (sekunder per meter).

KÄLLA BBV – BYGGKERAMIKRÅDETS BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM

Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Bygggeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR.

Illustration: AB Typoform

ECODUR 2K-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

VÄGG

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 3 200 000 s/m

ECODUR®

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...Ecodur Tätfolie ska monteras inom 30 minuter i vått Ecodur 2K Folielim och i tillräcklig mängd (minst 0,4 kg/m²) så att full övervätning mellan Ecodur Tätfolie och underlaget uppnås. Folievåder monteras med Ecodur 2K Folielim och alla överlappningar mot Ecodur Våtrumsremsa eller Ecodur Hörn ska vara minst 35 mm breda och limmade med Ecodur 2K Folielim. Ecodur Rörmanschetter monteras också med Ecodur 2K Folielim. Ecodur 2K Folielim ger en stark vattentät limfog.

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



1. FÖRBEHANDLING

Vi rekommenderar att underlaget primas med Ecodur Acryl-primer, ca 0,1-0,3l/m². Fördelen är att du förlänger öppen-tiden på Ecodur 2K Folielim, du får en längre monterings tid och bättre vidhäftning.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG

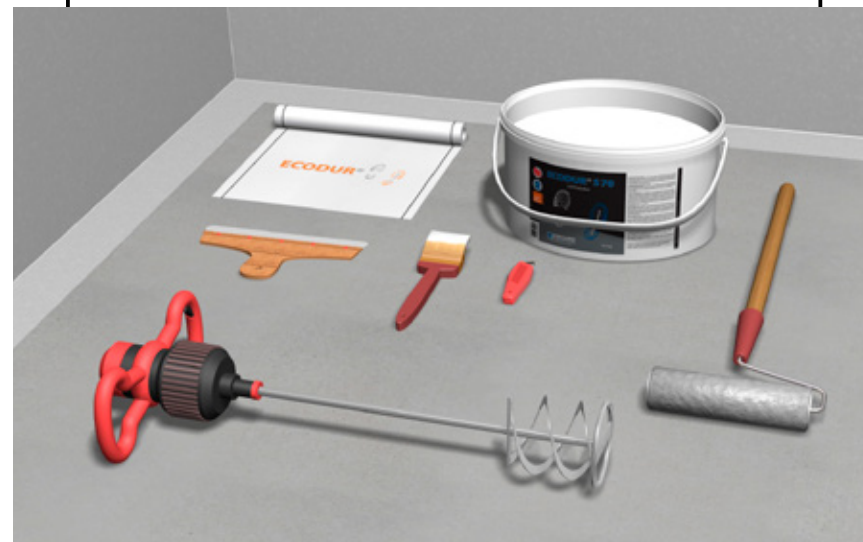

2. PLANERING

Kontrollera att du har allt material på plats, alla verktyg och de hjälpmedel du behöver. Mät upp väggarna och planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen. Kapa därefter till dina folievåder och remsor. Observera att alla överlapp/skarvar där Ecodur Tätfolie, Ecodur Våtrums-remsa eller Ecodur Rörmanschetter ansluter till varandra måste ha en bredd om minst 35 mm.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



3. MONTERING TÄTFOLIE

Applicera Ecodur 2K Folielim minst 0,4 kg/m². Montera Ecodur Tätfolievåd efter din markering. Montera en folievåd i taget och med ett nedvik om minst 50 mm ut på golvet. Kontrollera regelbundet att du har en jämn heltäckande limfilm på båda sidor. För fastpressning rekommenderas plastspackel med rundade hörn så man inte skadar tätfolien och för skarvar/remсор en skarvrulle med flänsar (ej slät). Börja pressa från mitten och pressa därefter uppåt, sedan nedåt följt av ut mot sidorna så att inga veck eller luftblåsor finns kvar.

Alternativ: Montera Ecodur Tätfolie kant-i-kant och montera en folievåd i taget och avsluta våderna ca 10 mm från golv-väggvinkeln samt i vägg-väggvinkeln för att undvika hålkäl.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



4. MONTERING TÄTFOLIE

Nästa våd monteras med 35 mm överlapp efter det förtryckta strecket. Om man inte använder Ecodur Våtrumsremsa i vägg-väggvinkelns inner- och ytterhörn så gå förbi med folievåd minst 100 mm. Fortsätt tills alla våder är satta.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



5. MONTERING TÄTFOLIE

Överlappen limmas med Ecodur 2K Folielim.

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



6. MONTERING TÄTFOLIE

Som alternativ monteringsmetod kan Ecodur Tätfolie monteras kant-i-kant. Ecodur Våtrumsremsa används i vägg-vägg-vinkels inner och ytterhörn.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG




7. MONTERING TÄTFOLIE

Vid kant-i-kant-montage förseglas skarven med Ecodur Våtrumsremsa som monteras med Ecodur 2K Folielim. Alternativt monteras Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande över skarven.

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG

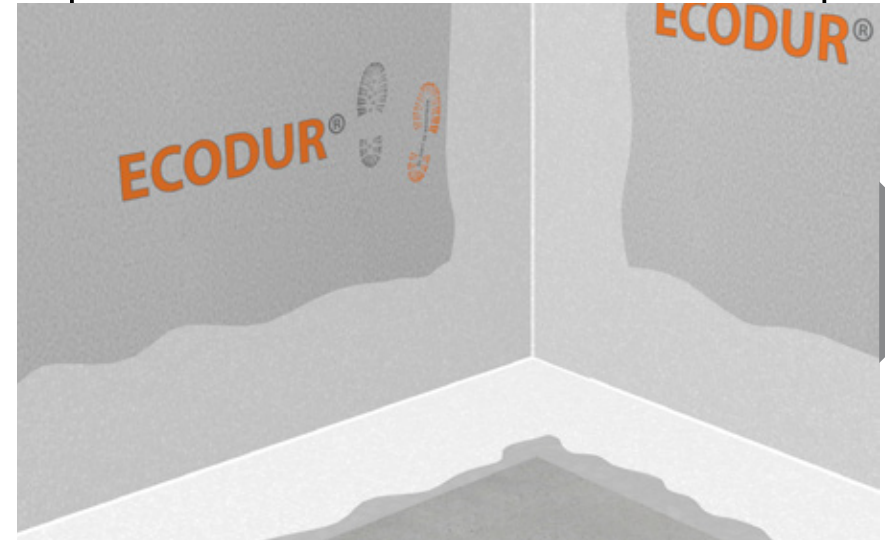


8. MONTERING TÄTREMSA

Applicera Ecodur 2K Folielim med elementroller eller pensel på Ecodur Tätfolie i golv-väggvinkel samt i vägg-väggvinkeln inner- och ytterhörn. Observera att du inte behöver någon typ av remsa i golv-väggvinkeln om du monterat med nedvik.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG

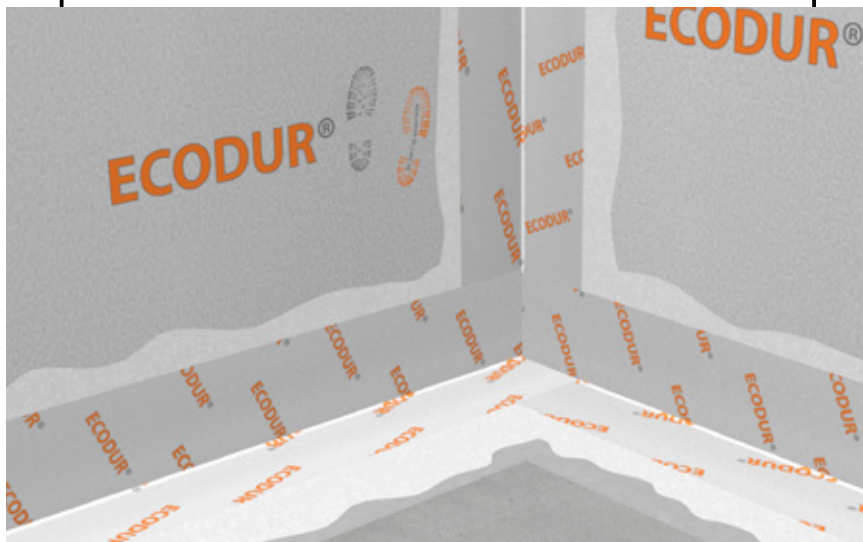

9. MONTERING TÄTREMSA

Montera Ecodur Våtrumsremsa i vägg-väggvinkelns inner- eller ytterhörn och avsluta den ca 1 cm från golvet. Montera sedan Ecodur Våtrumsremsa i golv-väggvinkeln med minst 35 mm överlapp på vägg-väggvinkels remsa.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



10. MONTERING HÖRN

Applicera Ecodur 2K Folielim i inner- och alt ytterhörn och montera Ecodur Innerhörn eller Ecodur Ytterhörn.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG




11. MONTERING RÖRMANSCHETT

Alla rör genomföringar ska tätas med Ecodur Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Ecodur 2K Folielim. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren med Ecodur 2K Folielim.

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Ecodur 2K Folielim, manschetten ska tätas direkt på röret utan "lim" emellan.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG

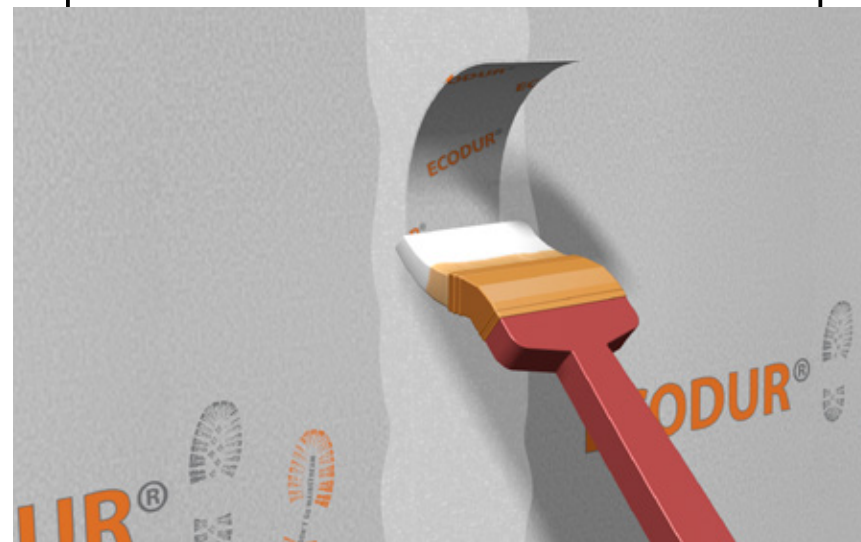

12. FÖRSEGLING TÄTREMSA

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...gör egenkontroll. Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftningen hos Ecodur Tätfolie så skär upp och limma om med Ecodur 2K Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm överlapp) som limmas med Ecodur 2K Folielim. Ibland behöver man snitta upp folievåden så att man får en skarv. Montera Ecodur Våtrumsremsa över skarven och limma med Ecodur 2K Folielim.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – VÄGG



INNAN KAKLING

Gör rent golvet och täck hela golvet med lämpligt täckmaterial. Var särskilt noga med att skydda Ecodur Våtrumsremsa i golv-väggvinkeln. Sätt plattor och foga. Se platsättning KAKEL senare i denna monteringsanvisning.

November 2021

ECODUR 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

GOLV

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND CA 3 200 000 s/m

ECODUR®

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...Ecodur Tätfolie ska monteras inom 30 minuter i vått Ecodur 2K Folielim och i tillräcklig mängd (minst 0,4 kg/m²) så att full övervätning mellan Ecodur Tätfolie och underlaget uppnås. Folievåder monteras med Ecodur 2K Folielim och alla överlappningar mot Ecodur Våtrumsremsa eller Ecodur Hörn ska vara minst 35 mm breda och limmade med Ecodur 2K Folielim. Ecodur Rörmanschetter monteras också med Ecodur 2K Folielim. Ecodur 2K Folielim ger en stark vattentät limfog. Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system. För en säker och enkel anslutning av Ecodur Tätfolie till golvbrunn bör brunnslverantörens skärverktyg eller skärmall alltid användas.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



1. FÖRBEHANDLING

Vi rekommenderar att underlaget primas med Ecodur Acryl-primer. Fördelen med det är att du förlänger öppentiden på Ecodur 2K Folielim och du får en längre monterings tid. Prima inte på golvbrunnen.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV




2. PLANERING

Se till att du har rätt skärmall/skärverktyg och klämring till golvbrunnen. Kontrollera att du har allt material på plats, alla verktyg och de hjälpmedel du behöver. Mät upp golvet och planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen. Kapa därefter till dina folievåder och eventuella remsor. Observera att alla överlapp/skarvar där Ecodur Tätfolie, Ecodur Våtrumsremsa eller Ecodur Rörmanschetter ansluter till varandra måste ha en bredd om minst 35 mm.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

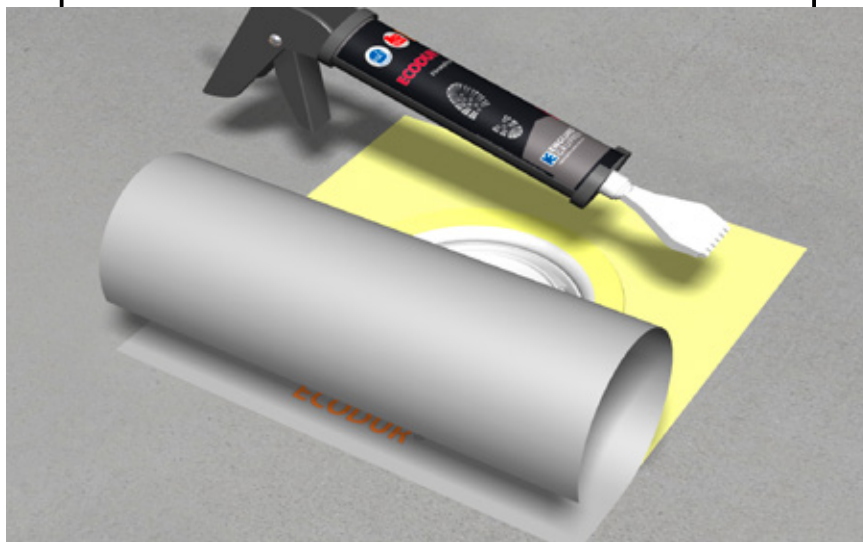


3. ANSLUTNING MOT PURUS BRAGE BRUNN

Säkerställ att brunnen är installerad rätt enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Montera dit Purus kniv-fot enligt anvisning. Lägg på Ecodur Brunnsmanschett Enkel (torrt) centrerat över brunnen och märk ut en linje runt manschetten. Applicera sedan Ecodur Förseglingslim i det markerade området och in över brunnens fläns. Använd gärna applikatorn eller en limspredare för att fördela limmet jämt över området. Montera sedan Ecodur Brunnsmanschett Enkel med filtsidan nedåt över limmet. Använd en plastspackel eller dylikt för att pressa brunnsmanschetten mot underlaget. Var noga med att inga blåsor uppstår.

OBS! Ecodur Brunnsmanschett Enkel används endast till denna brunn. Se vidare anvisning för övriga brunnar!

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

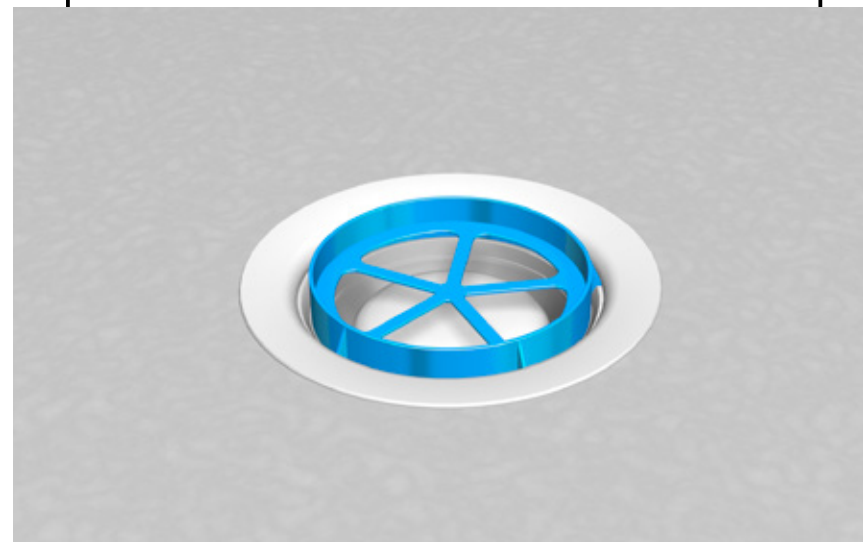


4. JAFØ GOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning. Ta bort o-ringen i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

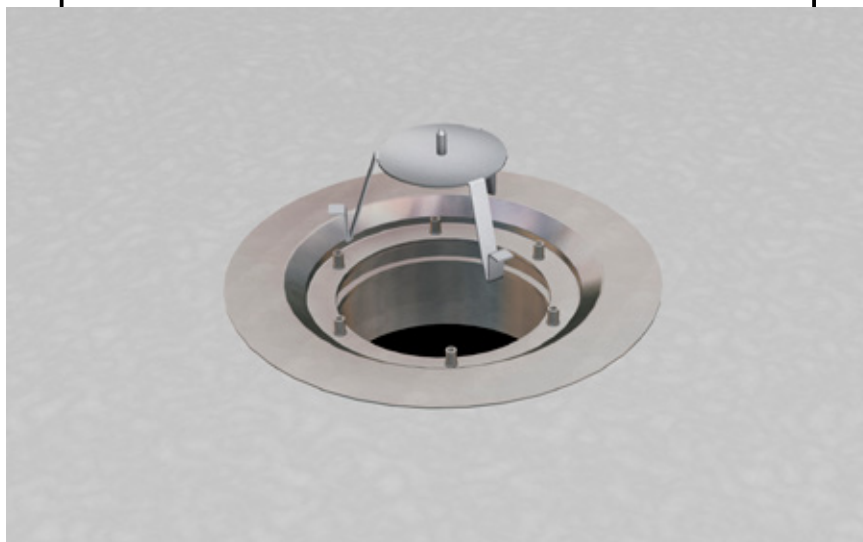

5. BLÜCHER GOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning.
Montera foten till skärmallen.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV




6. VIESER ONE GOLVBRUNN – SKÄRMALL

Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning.
Vieser skärmall är tänkt att användas efter att Ecodur Brunnsmanschett och Ecodur Våtrumsfolie är monterade.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

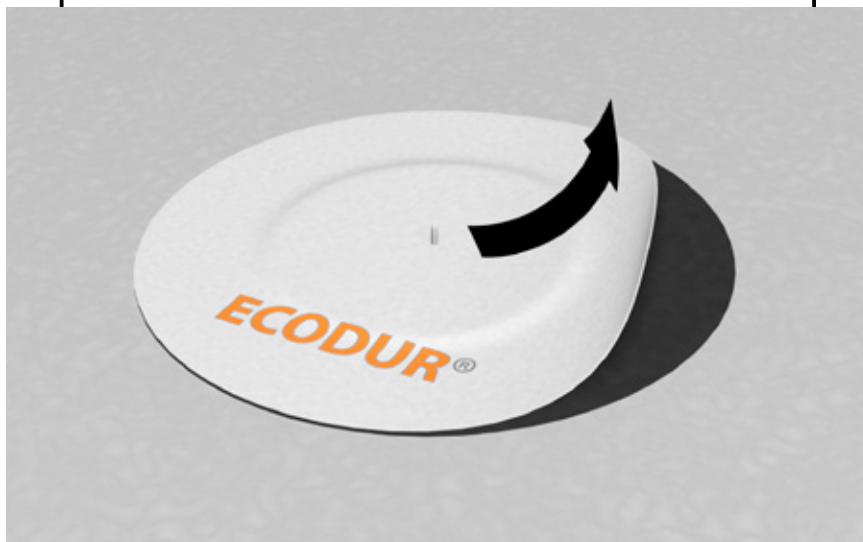

7. MONTERING BRUNNSMANSCHETT

Riv bort releasepappret på ena sidan, centrera och montera Ecodur Brunnsmanschett Dubbelhäftande så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor. Vid Purus eller Blücher golvbrunn så tryck igenom knivfotens/skärmallens tapp ordentligt.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



8. MONTERING TÄTFOLIE

Starta vid brunnen och montera en Ecodur Tåtfolievåd åt gången. Applicera Ecodur 2K Folielim, minst 0,4 kg/m², på den yta folievåden täcker och minst 35 mm in på Ecodur Tåtfolie eller på Ecodur Våtrumsremsa. Riv bort releasepappret på ovansidan av Ecodur Brunnsmanschett. Montera folievåd över brunnsmanschetten och avsluta folievåderna ca 1 cm från väggen för att inte riskera att få hålkål. Pressa sedan bort eventuella veck och blåsor. Börja pressa från mitten och sedan ut mot kanterna.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



9. MONTERING TÄTFOLIE

Nästa folievåd monteras med 35 mm överlapp efter det förtryckta strecket. Fortsätt tills hela golvet är satt.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



10. MONTERING TÄTFOLIE

Överlappen limmas med Ecodur 2K Folielim.

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



11. MONTERING TÄTFOLIE

Alternativt monteras folievåder kant-i-kant.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

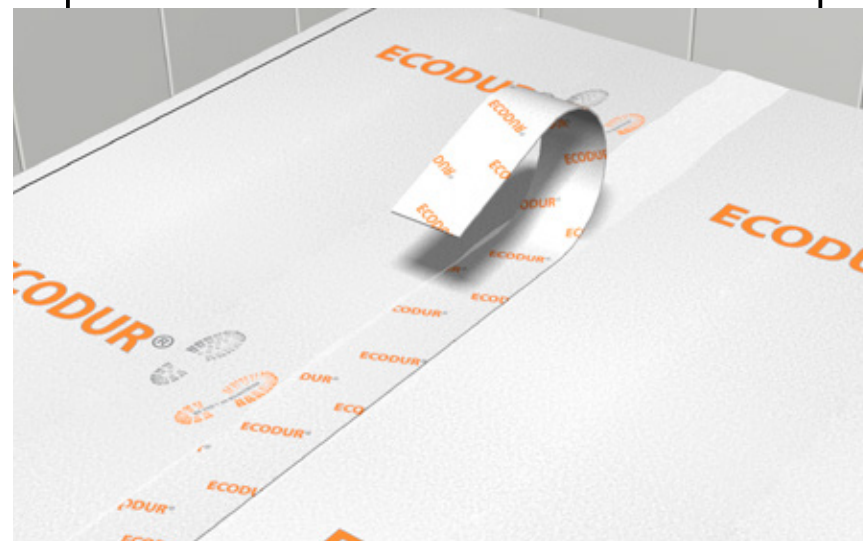


12. MONTERING TÄTFOLIE

Vid kant-i-kant-montage förseglas skarven med Ecodur Våtrumsremsa som monteras med Ecodur 2K Folielim. Alternativt monteras Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande över skarven.

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

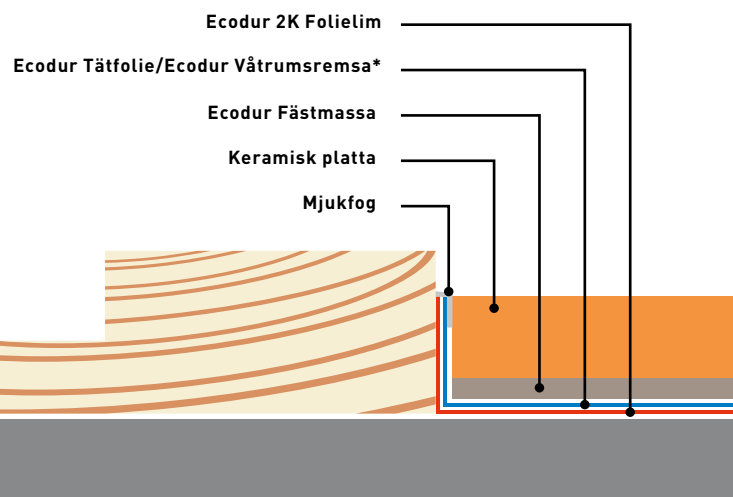


13. ANSLUTNING TRÖSKEL

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av Ecodur Tättfolie, alternativt avsluta folievåden ca 10 mm från golvväggvinkeln för att undvika hålkäl och applicera Ecodur Våtrumsremsa* som limmas med Ecodur 2K Folielim mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att Ecodur Tätskikt och försegling ska kunna utföras.

* Alternativt Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

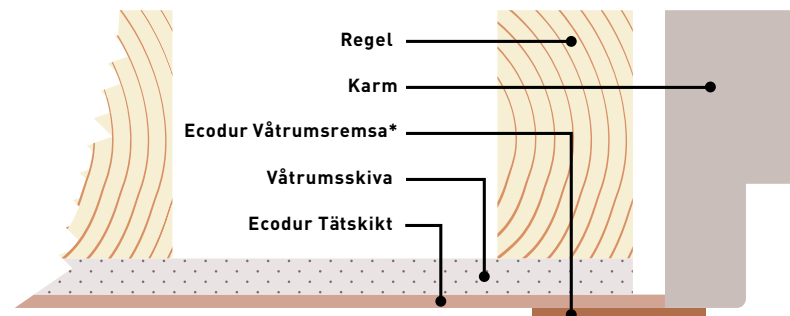


14. ANSLUTNING KARM

Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska vara monterad innan Ecodur Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

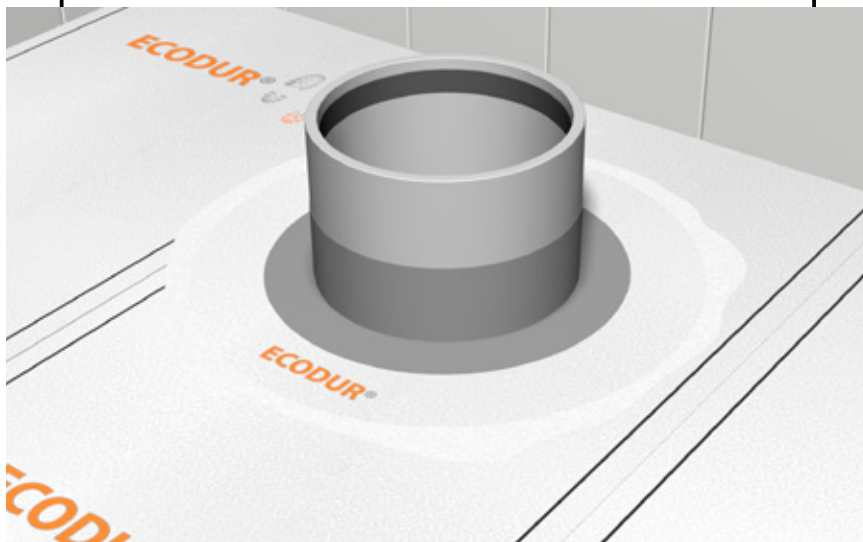

15. MONTERING RÖRMANSCHETT

Alla rör genomföringar ska tätas med Ecodur Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Ecodur 2K Folielim. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren med Ecodur 2K Folielim.

OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Ecodur 2K Folielim, manschetten ska tätas direkt på röret utan "lim" emellan.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



16. FÖRSEGLING TÄTREMSA

Ecodur Våtrumsremsa Självhäftande ska alltid förseglas helt med Ecodur 2K Folielim. För övriga skarvar, manschetter och överlappningar rekommenderas också försegling med Ecodur 2K Folielim innan montering av plattor, men det är inget krav för att uppfylla ett godkänt system.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



17. PURUS – HÅLTAGNING

Montera dit Puruskniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



18. PURUS – MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnsätet. Tryck fast klämringen på golvbrunnssilen och centrera den över brunnen. Sätt hälen på golvbrunnssilen och tryck till ordentligt så att klämringen kommer på plats. Ta därefter bort golvbrunnssilen.


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



19. JAFO - HÅLTAGNING

Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

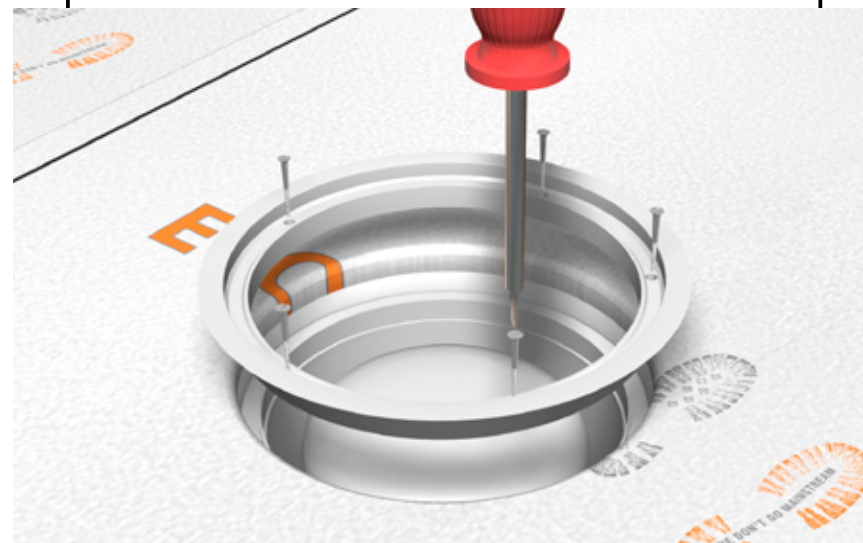

20. JAFO - MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnsätet. Montera klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna korsvis och för hand. Använd inte maskin.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV



21. BLÜCHER – HÅLTAGNING

Montera skärmallens överdel och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv.


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

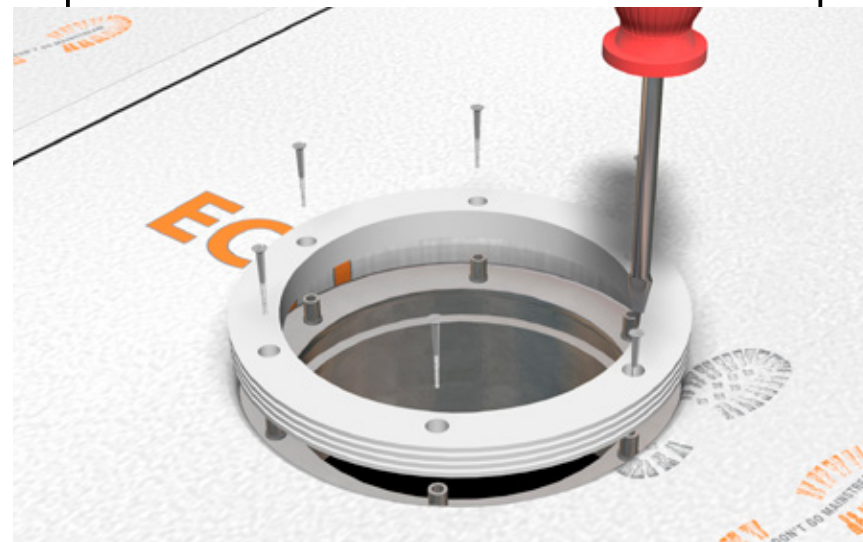

22. BLÜCHER – MONTERA KLÄMRING

Gnid och forma ned manschetten mot golvbrunnsätet. Montera klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna korsvis.


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

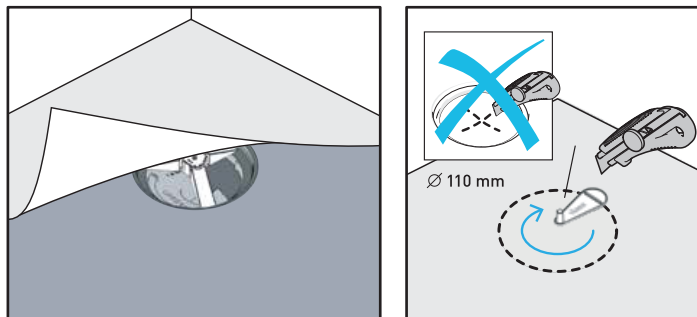

23. VIESER ONE – HÅLTAGNING

Montera Vieserkniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – GOLV

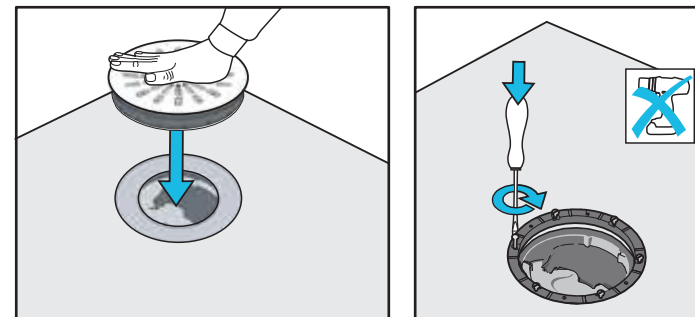

24. VIESER ONE – MONTERA KLÄMRING

Tryck fast den skruvbara klämringen på brunnssilen och centrera den över brunnen. Tryck till ordentligt så att klämringen kommer på plats. Använd handmejsel vid montering av skruvar.

November 2021

ECODUR 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

ZON 1-2


TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2

Vid övergång från tätskiktssystem av folietyp (VTvF) på väggar i våtzon 1, till annat godkänt tätskiktssystem (VTv) i våtzon 2, ska båda systemen vara från samma tillverkare.

Ecodur R-System ska överlappa minst 50 mm på Ecodur 2K-System.

ECODUR®

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – ZON 1-2 TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2

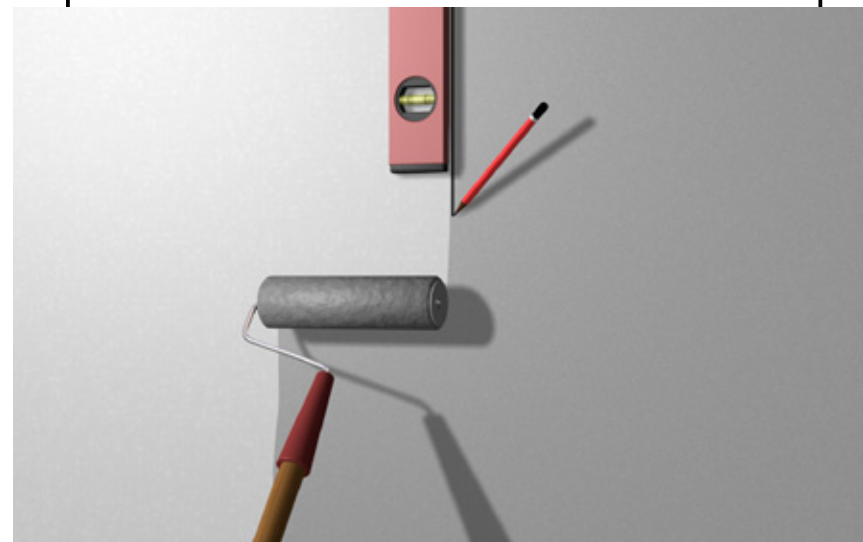

1. FÖRBEREDELSE

Rita upp ett lodrätt streck där skarvningen av systemen ska utföras (kontrollera i BBV). Rolla sedan på flödigt med Ecodur 2K Folielim fram till strecket, åtgång 0,4 kg/m².

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – ZON 1-2

TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2




2. MONTERA VÅD

Montera sedan dit den "sista" folievåden fram till strecket. Var noga med att arbeta bort eventuella veck eller blåsor. Torka bort överflödigt Ecodur 2K Folielim som pressats ut från folien vid skarven.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – ZON 1-2

TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2

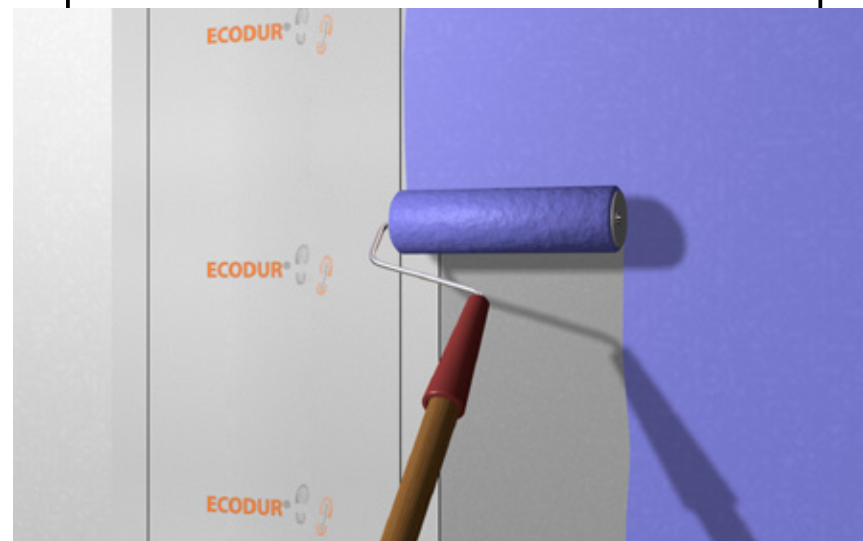

3. ROLLA ÅNGSPÄRR

Forsätt nu tätskiktsmonteringen med Ecodur R-System (se anvisningar för Ecodur R-System). Rolla Ecodur Ångspärr med en överlappning om 50 mm på folien samt resterande del av vägg, åtgång minst 270 g/m², 2 strykningar. Torktid ca 1 timme.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – ZON 1-2

TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2



4. ROLLA TÄTMEMBRAN

Rolla därefter Ecodur Tätmembran över Ecodur Ångspärr, åt-gång 1 kg/m², 2 strykningar. Plattsättning kan sedan påbörjas efter ca 12 tim.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – ZON 1-2

TÄTSKIKTSÖVERGÅNG VÅTZON 1 TILL VÅTZON 2



OBS! TÄNK PÅ ATT...

...göra egenkontroll. Innan plattsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftningen hos Ecodur Tätfolie så skär upp och limma om med Ecodur 2K Folielim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om 35 mm överlapp) som limmas med Ecodur 2K Folielim.


November 2021

ECODUR 2K-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

KAKEL

ECODUR®

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KAKEL

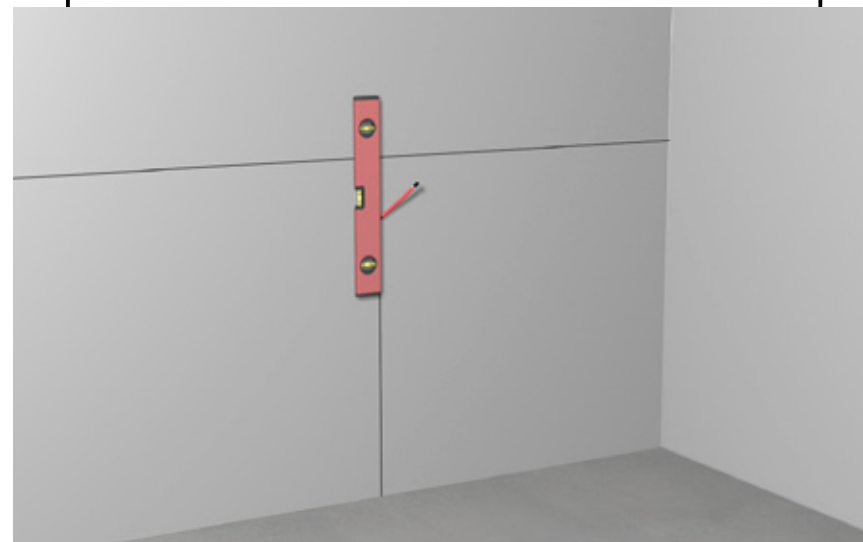


1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Säkerställ att tätskiktet är torrt och korrekt monterat innan plattsättning påbörjas. Börja med att rita upp en vågrät och en lodrät linje mitt på väggen.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KAKEL

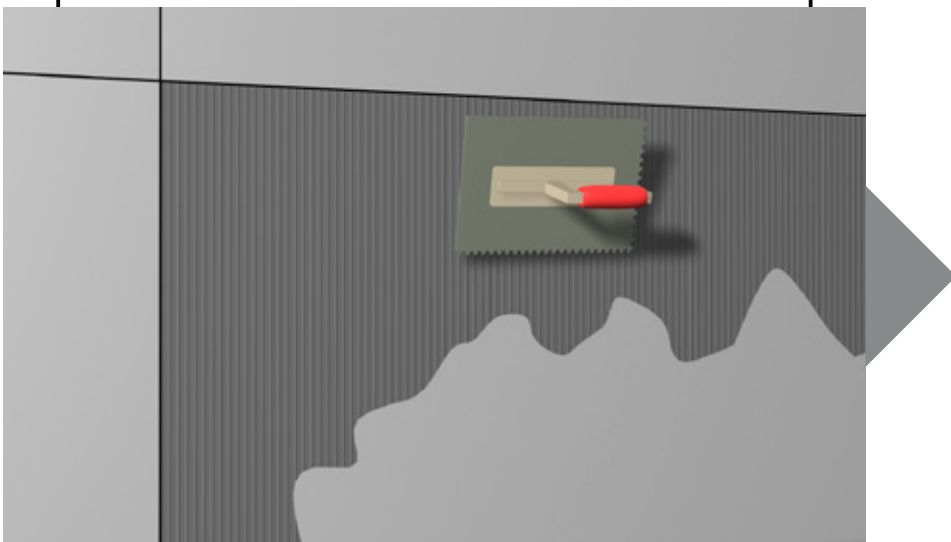

2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Ecodur Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KAKEL

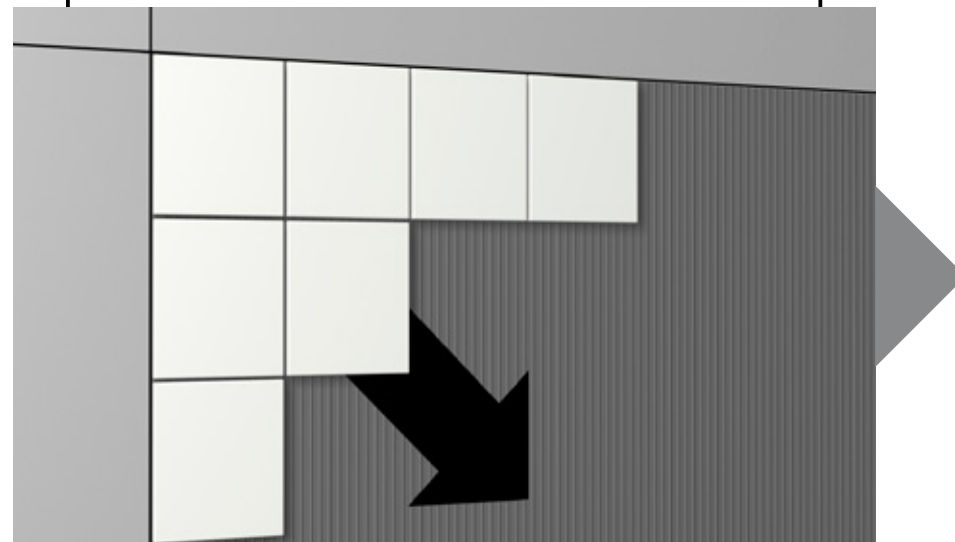


3. SÄTTA KAKEL

Montera sedan kaklet från hörnen och jobba in i hörnet. Var noga med att följa linjerna.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KAKEL

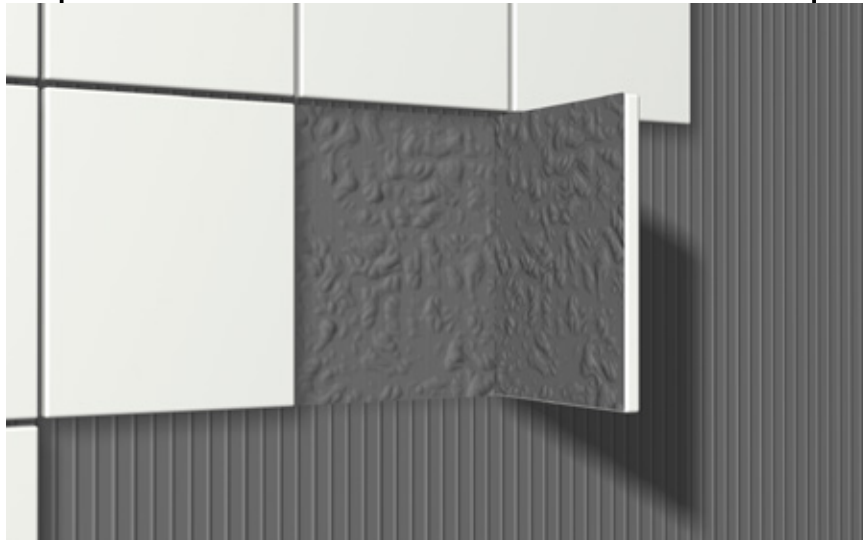

4. ÖVERVÄTNING AV FÄSTMASSA

Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning finns under plattorna. Säkerställs inte full täckning under plattorna finns risk att kaklet har för dålig vidhäftning och rasar ner.


ECODUR 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

KLINKER

ECODUR®

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KLINKER

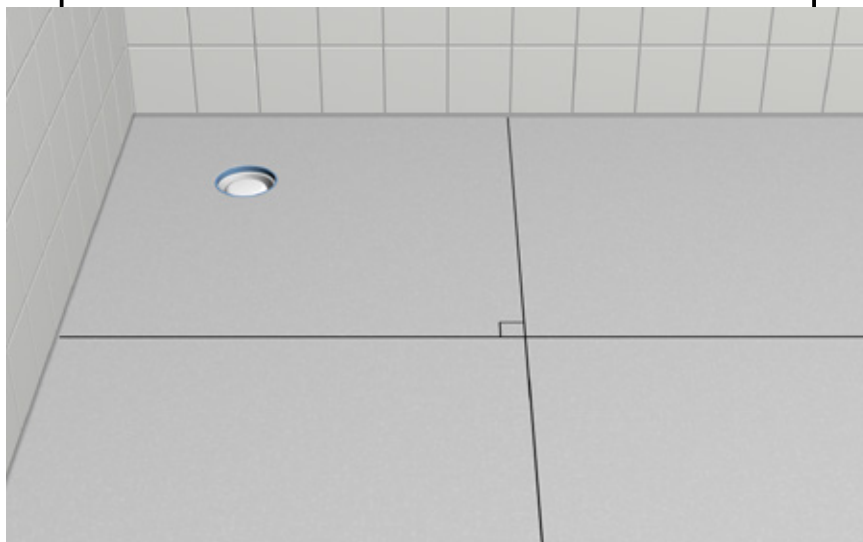

1. UTSÄTTNING AV RÄTA LINJER

Dela in golvet i 4 lika stora vinkelräta rutor. Detta underlättar sedan plattläggningen.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KLINKER

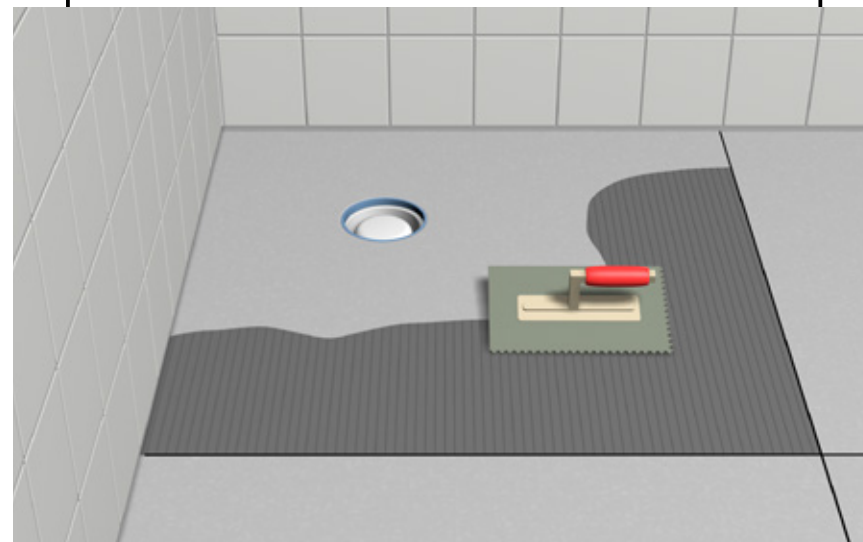


2. APPLICERA FÄSTMASSA

Kamma ut Ecodur Fästmassa med en fixkam. Var noga med att rätt storlek på kammen används. Kamma från mitten och in i hörnet.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – KLINKER

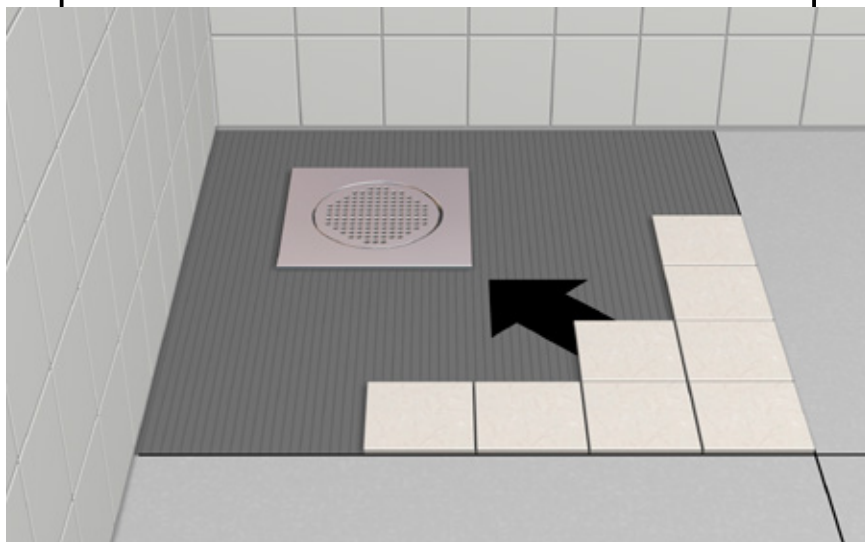

3. LÄGGA KLINKER

Lägg klinkerplattorna från mitten och arbeta dig in i hörnet. Var noga med att följa de vinkelräta linjerna. Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning nås under plattorna.

ECODUR 2K-SYSTEM
MONTERINGSANVISNING

FOGA

ECODUR®

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – FOGA



1. STARTA FOGNING

Gör rent kaklet och fogarna från fixrester och annat smuts så att detta inte hamnar i den färdiga fogen. Om plattorna har en hög absorptionsförmåga så kan man med fördel fukta plattorna med rent vatten innan fogning.


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – FOGA

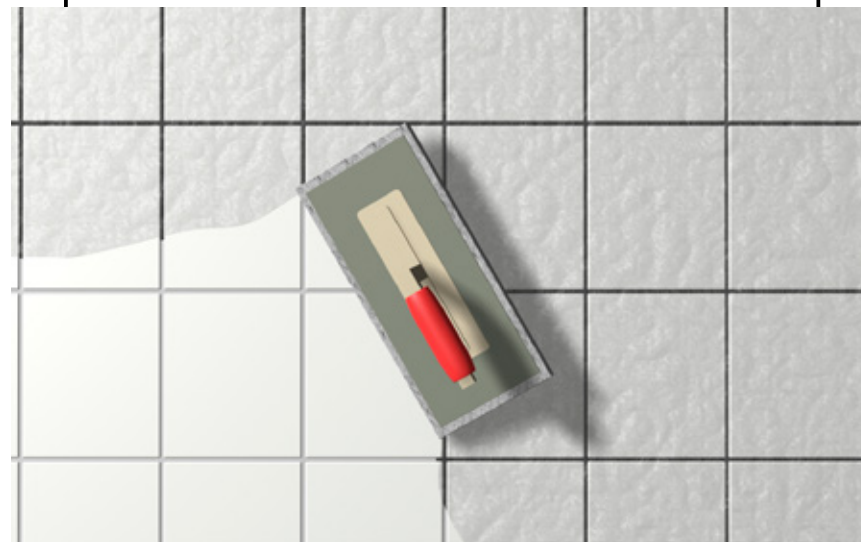

2. FOGNING

Blanda fogen efter blandningsförhållandet som beskrivs på förpackningen. Applicera fogen med hjälp av en gummi-spackel/fogbräda. Jobba diagonalt över plattorna och var noga med att fylla fogarna. Lägg inte på för stora ytor utan att kontrollera att ni hinner med att tvätta innan det torkar.


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – FOGA

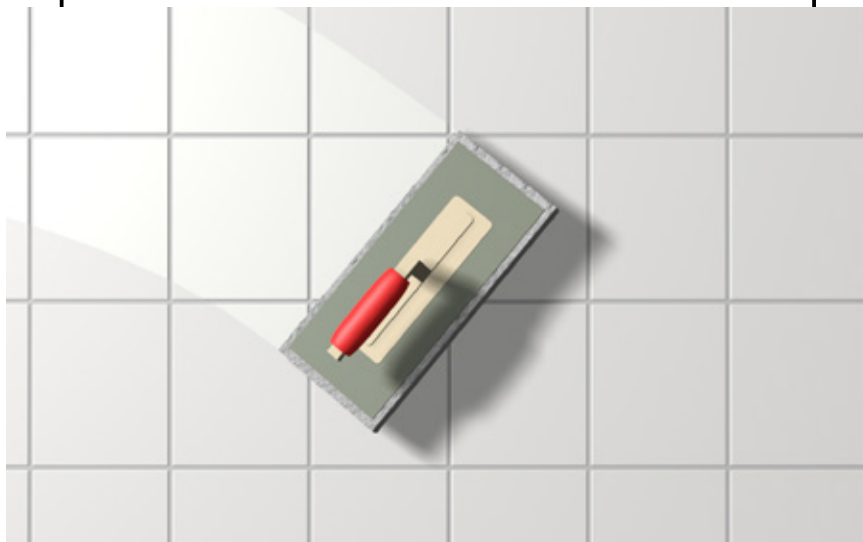

3. TVÄTT

Efter avslutad fogning påbörjas tvättning så fort fogen blivit stabil. Använd en tvättbräda/svamp och var noga med att byta ut tvättvattnet ett par gånger så att inga fogrester kvarstår. Jobba diagonalt över fogarna (enligt bild).

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – FOGA

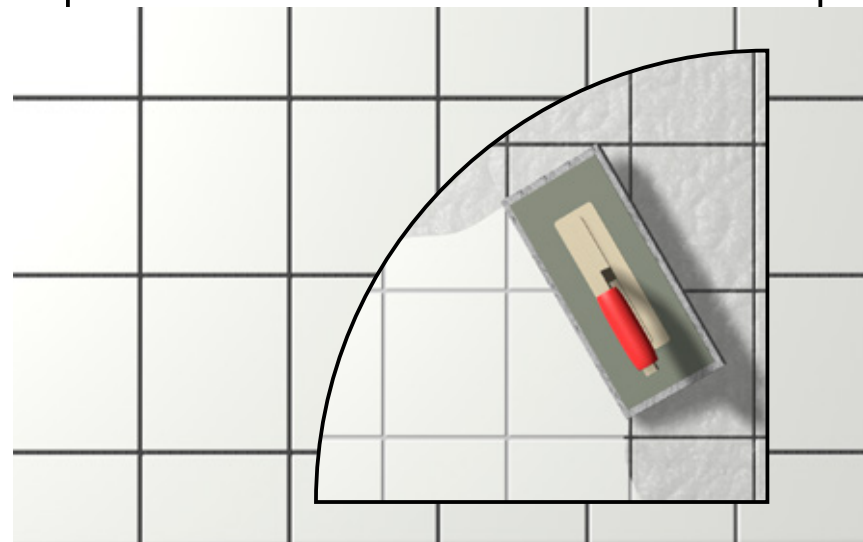

4. AVSLUTA FOGNING

Var noga med att tvätta bort allt fogdamm innan arbetet avslutas. Ju mer arbete som läggs ner på tvättningen desto bättre slutresultat.

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – FOGA



5. MJUKFOG

För att underlätta mjukfogningen samt att säkerställa en fin fog så kan maskeringstejp sättas upp i hörn. Använd "silifix" för att släta till fogen. Vatten som duschas på med tex blom-spruta gör det lättare att forma våtrumssilikonet. Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser.

Mjukfogning bör bland annat normalt utföras:

- I hörn och vinklar där underlaget på båda sidor är betong, gjuten mindre än ett år före plattsättning.
- I nyproduktion då risk för rörelser i underlaget kan väntas. Till exempel vid väggvinklar då skivkonstruktion möter betongvägg, eller skivkonstruktion möter skivkonstruktion.
- Vid övergång till andra material i väggar såsom dörrfoder, fönsterkarm, dörrkarm och tröskel.
- I tak/väggvinklar.

ECODUR 2K-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

LAGA

DELREPARATION – BYTE AV PLATTA

Man skiljer på reparation i ytskiktet (byte av platta/or) samt reparation i och av tätskiktet (där tätskikt har/måste brytas).

Reparation, som byte av enstaka skadade plattor kan vara möjlig på tätskiktet.

OBS! Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.

Ta alltid kontakt med oss vid reparation:
info@englund-gruppen.se

ECODUR®

November 2021

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA



1. TA BORT FOG

Fräs eller skrapa bort fogmassan kring den skadade plattan.
Var noga med att inte skada tätskiktet!

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA




2. SKÄR PLATTAN

Skär spår i plattan (se även bild 3) med förslagsvis en vinkel-
slip. Fler spår underlättar arbetet, men var noga med att
INTE skära djupare än plattans tjocklek.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA

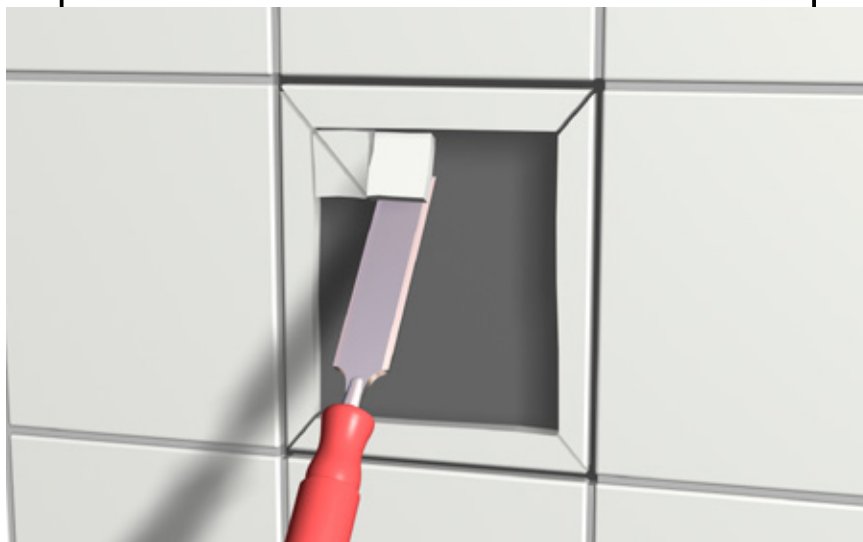

3. TA BORT PLATTAN

Avlägsna plattbitarna med stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas måste stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt!

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA

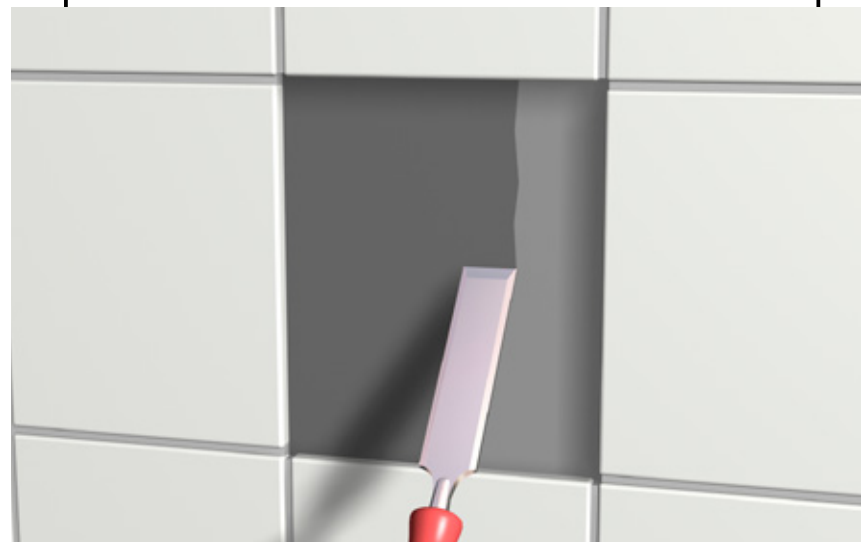

4. RENGÖR

Rengör underlaget och plattkanterna från fästmassa och fogrester.

November 2021


Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA



5. APPLICERA ECODUR 2K FOLIELIM

Gör rent underlaget noga under den borttagna plattan och kontrollera att tätfolien inte skadats. Om tätfolien är oskadd appliceras (med pensel) ett skikt Ecodur 2K Folielim. Om folien skadats är det viktigt att laga den med en bit folie eller en bit Tätrensa. Regeln med 35 mm överlapp gäller och beroende på hur skadan sitter kan flera plattor behövas tas bort. Lagningslappen monteras med Ecodur 2K Folielim och vi rekommenderar även att lagningen förseglas med Ecodur 2K Folielim.

Ecodur 2K-System monteringsanvisning – LAGA

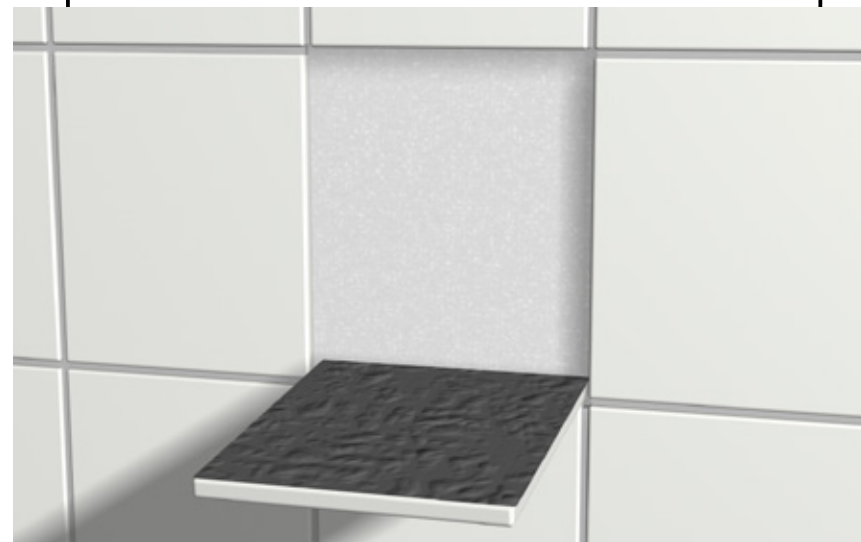

6. MONTERA NY PLATTA

Montera en ny platta med Ecodur Fästmassa.

November 2021

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekqueras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

KONTROLL

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

ECODUR®

 ENGLUND
GRUPPEN

INFO@ENGLUND-GRUPPEN.SE

November 2021